


使用說明書

致施工業者

請務必將此說明書交給客戶。

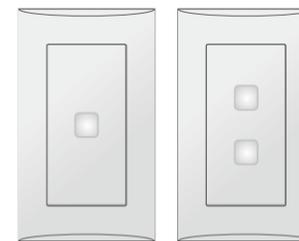

型號
WTYP 5401 WTYP 5302

ON/OFF 觸控開關

型號	WTYP 5401W	ON/OFF 觸控開關 (主機·無線接收器)	白色
	WTYP 5401H		灰色
型號	WTYP 5302W	ON/OFF 觸控開關(雙) (無線接收器)	白色
	WTYP 5302H		灰色

■ 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。

■ 閱讀後請妥善保管、必要時請閱讀。

■ 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。

為了確保通信品質，無線接收器與遙控器請於同一隔間區域內使用。

NCC警語

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全上請注意

請務必遵守

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損壞、請務必遵守下述事項。

■ 對於無視表示內容而錯誤使用，可能會造成危害及損壞程度，將以下列標誌進行區分說明。

警告 此標誌的意思指「可能造成死亡或重傷等現象」。

■ 對於必須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明。

禁止 此類圖形符號的意思指「禁止」進行。

強制 此類圖形符號的意思指「強制」進行。

警告

禁止 ● 請勿超過負載容量使用
否則會導致異常發熱、燒毀或火災。

強制 ● 照明器具維護·更換燈泡時請務必先切斷電源。 ● 此商品非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。
● 燈泡交換時務必要交換同瓦特數的燈泡。
超過瓦特數會造成過熱或火災。
若欲想變更燈泡瓦特數時請務必與專業人員洽談
● 通風扇維護時請務必先切斷電源。
若未切斷電源、通風扇啟動會導致事故。

如有下列情況時、無線訊號可能會受影響。

在此商品或發信器附近

1. 使用行動電話時
2. 有障礙物等遮蔽無線訊號時
3. 以直流電壓驅動電鈴或馬達等機器動作時
4. 在2公尺以內使用電子微波爐等家電商品、電腦或OA機器時、或是在10公尺以內使用有微波波治療器時
5. 接收器的周圍放置著金屬物(鐵櫃等)時


並非異常

- 使用中若發出輕微的聲響或器具表面發熱並非故障，請安心使用。
- 此商品之動作表示燈依據周圍的亮度、會誤判動作表示燈的亮度。不同開關間之動作表示燈泡的亮度及顏色多少會有所差異、並非異常。
- 觸控面板安裝至本體時、指尖觸控到觸控面板表面的話照明有可能會啟動。

維護

商品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清洗劑後擰乾擦淨。最後再用乾布擦淨。觸控面板表面潮濕的狀態容易造成故障。

特色·使用方法

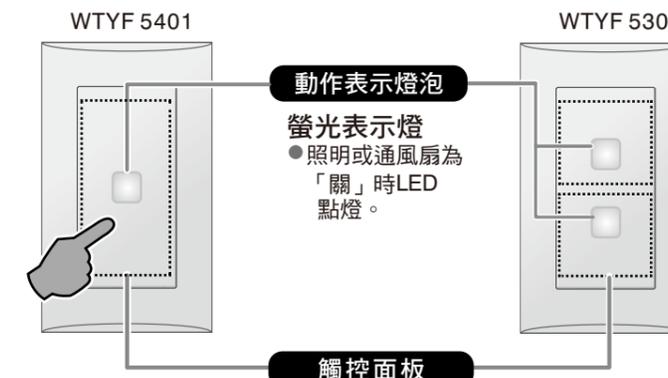

■ 觸控操作時會以聲音通知

■ 附「延遲熄燈機能」開關關閉後會維持點燈(約5秒)

- 輕輕觸控點線框內區域、可控制照明或通風扇的開啟或關閉。

※ 手指太過乾燥或戴手套時可能會導致無法操作。建議不要讓水滴殘留在觸控面板上，避免誤動作發生。

與WTYF5401型號開關組合 使用副機時


※型號WTYF5302無法與副機組合使用

使用副機時
可以從3處
操作照明器具或通風扇

照明器具
或通風扇

副機(最多2個)

主機·接收器

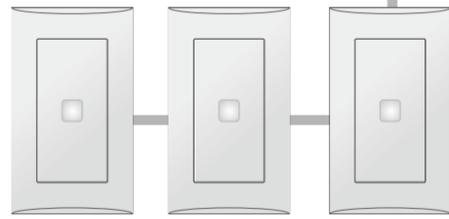

主機·接收器 動作表示燈與操作音

觸控使照明
點燈操作時



熄燈

觸控使照明
熄燈操作時



點燈
(螢光燈表示)

設定在
「延遲熄燈」時

切換至
延遲熄燈時...




慢慢點滅
(約5秒鐘)

● 操作音

嗶嗶	點燈時
嗶 —	熄燈時

拆卸蓋板及觸控面板


① 拆卸蓋板及蓋板本體 ② 拆卸觸控面板

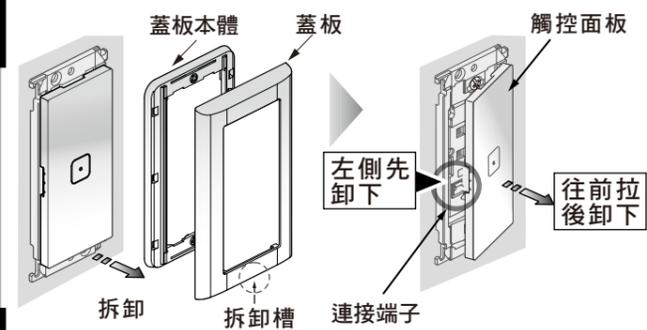

【請注意】 安裝前先確認觸控面板是否符合開關本體的型號。
※觸控面板與本體型號不同的話、開關會無法動作。

觸控面板之安裝方法



如右圖所示，將觸控面板的凸部與開關本體凹部組合後，再將連接端子依照箭頭方向插入連接端子座。

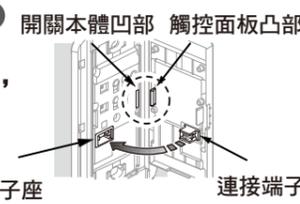

變更主機的操作音或延遲熄燈 時間(約5秒鐘)時

※副機操作音的設定、請參閱副機之使用說明書。

※請使用 1.2mm 一字螺絲起子或同等的工具進行
切換調整鈕。

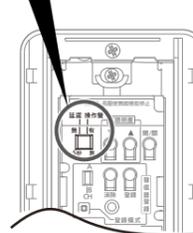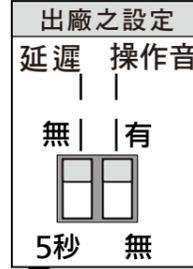

變更開關觸控後的操作音

有操作音 無操作音



變更延遲熄燈(約5秒鐘)

可以變更開關至「切」後延遲熄燈之設定。

操作開關的
同時熄燈 約5秒延遲熄燈
(5秒固定)



※延遲熄燈中、開關表面之螢光燈
會點滅。

副機 動作表示燈與操作音

※操作音的設定請參閱副機之使用說明書。

照明
熄燈時




點燈
(螢光燈表示)

觸控使照明
點燈操作時



熄燈

觸控使照明
熄燈操作時

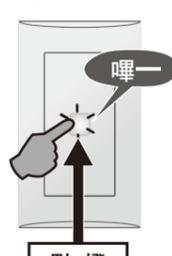

點燈
(螢光燈表示)

主機·接收器設定在
「延遲熄燈」時


切換至
延遲熄燈時



慢慢點滅
(約5秒鐘)

操作注意事項

※此圖為WTYF5302之說明

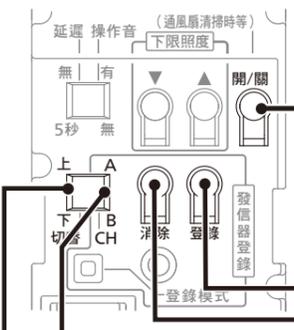

開/關鈕

※操作前先將上下切替開關切換至操作開關側。

●長壓按鈕(約2秒)

切換無線機能開啟及關閉。
無線機能關閉時、登錄模式LED表示燈會
快速點滅。
(無線機能關閉狀態下裝上觸控面板、觸控面板
LED表示燈不會亮燈)

●短壓按鈕(約1秒以下)

切換照明或負載之開啟及關閉。

登錄鈕

消除鈕

頻段切換開關

頻段要與遙控器配合。

上下切替開關(二回路用)

設定操作按鈕之上下回路。

維護時安全上請注意



警告

關閉本器具之無線機能

避免在維護燈具或負載時、因無線
遙控器操作所造成之觸電及危險。

※登錄鈕·消除鈕·頻段切換開關及
切換無線機能開啟及關閉需配合另
售的無線遙控器具使用。

負載接續數

負載種類	負載容量		
	單獨安裝	二連接安裝	三連接安裝
通風扇	1 W~100 W(1 A)		
白熾燈	5 W~220 W		
LED照明(電源內藏式) 0.2 W~9 W(不含)	12台		
LED照明(電源內藏式) 9 W~110 W(不含)	100 W (MAX)		
LED照明(電源外接式)	100 W (MAX)		
LED燈泡	7台		
螢光燈	10 W~110 W		

更換通風扇時請注意

■請與施工業者商談。

適合負載容量:1 W~100 W(最大1A)

1.會有無法使用之型式的通風扇。

●附感知等通風扇內部搭配電子回路之通風扇請勿使用。

●關於與浴室通風乾燥機等的通風扇系統組合時、必須遵循判斷可行後再使用。
是否可以搭配及接線方法必須與機器廠商確認後再使用。

2.依照通風扇的不同、而發生輕微的響聲時並非故障。

3.可接續2台DC馬達式的通風扇。

額定與規格

型號	WTYF5401	WTYF5302
額定電壓	2 A 110 V AC	2 A 110 V AC/每回路
額定頻率	60 Hz	
使用頻段	2 頻段 426.1125MHz(A CH)	426.0875MHz(B CH) (配合另售的無線遙控器具使用)
使用周圍溫度	- 10°C ~ +40°C	